Manual de instrucciones

MxOnda

AMPLIFICADOR CON ALTAVOCES INTEGRADOS Y MANDO A DISTANCIA

Modelo: MX-MPA8509

S-VIDEO OUT

CE

ANTES DE SU USO LEA ATENTAMENTE ESTE MANUAL

Una vez agotada la vida útil de este producto eléctrico, no lo tire a la basura doméstica.
Deposítelo en el contenedor adecuado de un punto limpio de su localidad, para su posterior reciclado.

Este producto cumple con la Directiva Europea RoHS (2002/95/CE), sobre la restricción de uso de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos, transpuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 208/2005.

CARACTERÍSTICAS

Las principales características de este producto son las siguientes:

- Apto para la conexión de reproductores MP3, CD, PDA, DVD y PC portátiles, etc.
- Soporte para reproductores específicos
- 4 altavoces
- Control de volumen electrónico
- Indicador luminoso de encendido/reposo
- Salida de vídeo compuesto y S-Vídeo
- Toma de auriculares
- Doble alimentación: Red y pilas
- Accesorios incluidos: Mando a distancia, alimentador de red, adaptador y cable audio estéreo de 3,5 mm

ANTES DE CONECTAR EL EQUIPO

- Lea atentamente estas instrucciones y guárdelas para un posterior uso.
- Verifique que el voltaje de su toma de corriente es de 100 a 240 V ~ 47/63 Hz.
- Este producto puede funcionar a través de la red eléctrica, mediante el adaptador suministrado, o con 8 pilas (preferentemente alcalinas) de 1,5 V tipo LR14.
- Los materiales de embalaje como bolsas de plástico, espuma de poliestireno, etc. no deben dejarse al alcance de los niños, ya que son una potencial fuente de peligro.
- Después de retirar el embalaje, verifique que el aparato no esté dañado. En caso de duda no utilice el aparato y póngase en contacto con el personal de asistencia técnica.
- Este aparato está diseñado solamente para uso doméstico. MX ONDA no aceptará ninguna responsabilidad y la garantía carecerá de validez en caso de uso inadecuado o incumplimiento de las instrucciones.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Cuando manipule el adaptador o el equipo, nunca lo haga con las manos o pies mojados ni dentro de la bañera, ducha, etc.
- Para protegerse del riesgo de descargas eléctricas y de lesiones corporales personales, no introduzca el cable, el adaptador o el aparato en agua ni en ningún otro líquido.
- Si entrara agua u otro líquido en el aparato, desconecte el adaptador de alimentación de la toma de corriente y contacte con su distribuidor.
- No deje el aparato expuesto a la intemperie (lluvia, sol, escarcha…). No utilice el aparato al aire libre.
- Evite que el aparato quede expuesto a la luz solar directa, esté en lugares con exceso de polvo, humedad o próximo a equipos que generen calor.
- Coloque siempre el aparato sobre una superficie seca, estable y nivelada.
- No emplee ningún accesorio que no esté recomendado por el fabricante.
- Para desenchufar el adaptador de la red tire suavemente de la clavija de este. Nunca lo haga estirando del cable.
- Cuando exista alguna posibilidad de tormenta eléctrica, es conveniente desenchufar el adaptador de la red.
- No doble, retuerza ni tire del cable del adaptador o lo enrolle sobre el aparato.
- Mientras el aparato esté conectado, no desatienda su vigilancia y manténgalo fuera del alcance de los niños.
- No permita que los niños utilicen este aparato.
- Si el aparato se ha caído o en caso de que no funcione adecuadamente, si el cable, el adaptador de red u otras partes presentan deterioro, absténgase de usarlo y no intente desmontarlo o repararlo. Contacte con su distribuidor o Centro de Servicio Técnico MX ONDA más cercano.

CONTROLES Y ELEMENTOS

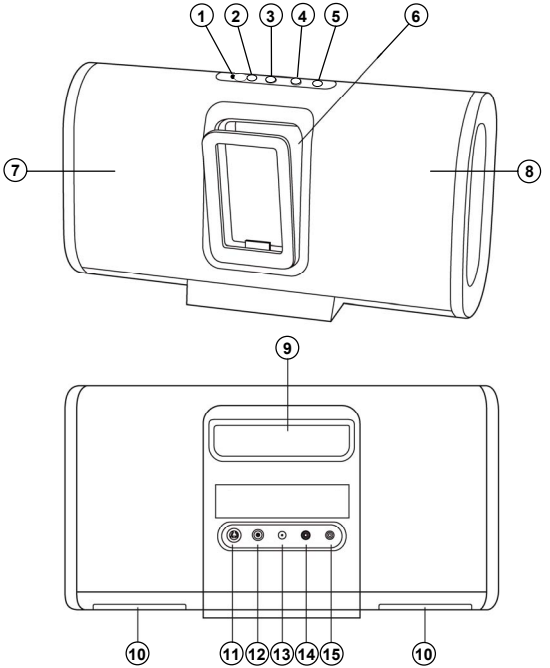

1. Indicador encendido/apagado
2. Botón encendido/apagado (**Standby**)
3. Silenciador (**Mute**)
4. Disminución de nivel de volumen (**Vol -**)
5. Aumento de nivel de volumen (**Vol +**)
6. Compartimento para reproductores específicos
7. Altavoces canal izquierdo
8. Altavoces canal derecho
9. Asa de transporte
10. Tapa del compartimento de las pilas
11. Salida de S-Vídeo (**S-VIDEO**)
12. Salida de vídeo compuesto (**COMPOSITE**)
13. Entrada de alimentación (**DC IN 18V**)
14. Toma de auriculares ( )
15. Entrada auxiliar de audio (**AUX**)

MANDO A DISTANCIA

Controles y funciones

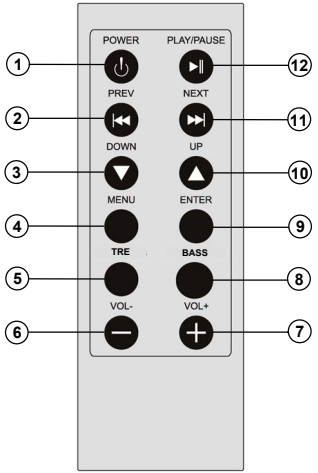

1. Botón encendido/apagado **POWER** (⏻)
2. Búsqueda de grabaciones hacia atrás **PREV** (⏮)
3. Botón cursor abajo **DOWN** (▼)
4. Botón de acceso a menú (**MENU**)
5. Botón ajuste de agudos (**TRE**)
6. Disminución de nivel de volumen (**VOL-**)
7. Aumento de nivel de volumen (**VOL+**)
8. Botón ajuste de graves (**BASS**)
9. Botón de confirmación (**ENTER**)
10. Botón cursor arriba **UP** (▲)
11. Búsqueda de grabaciones hacia delante **NEXT** (⏭)
12. Reproducción y pausa **PLAY/PAUSE** (⏵⏸)

Instalación de la pila en el mando a distancia

1. Gire el mando a distancia. Retire la tapa del compartimento de la pila, situada en la parte inferior del mando a distancia, haciendo presión en la pestaña al tiempo que la desliza hacia el exterior.
2. Inserte una pila de litio de 3 V del tipo CR2025 o similar, en su soporte y colóquela de forma que el terminal + de la pila se encuentre hacia arriba.
3. Vuelva a insertar la tapa en el mando a distancia, hasta oír un “clic”.

Sustitución de la pila

- Cuando el funcionamiento del mando a distancia presente dificultades o se reduzca considerablemente el alcance del mismo, sustituya la pila por otra nueva.
- Nunca caliente la pila ni la tire al fuego. No trate de desmontarla y no la cortocircuite.
- La pila que utilice contiene materiales contaminantes del medio ambiente, por ello, una vez agotada la vida de la misma **NO** la tire a la basura, deposítela en el sitio adecuado para su posterior reciclado.
- Mantenga el mando a distancia fuera del alcance de los niños. La pila y el soporte de la misma pueden provocar asfixia.

ALIMENTACIÓN A TRAVÉS DE LA RED

El aparato incluye un adaptador de alimentación para su uso con la red eléctrica.

1. Inserte la clavija de salida del adaptador de alimentación al conector **13** (**DC IN 18V**) del aparato, situado en la parte trasera del mismo.
2. Conecte el cable de red al adaptador y enchufe la clavija de este cable a una toma de corriente de red (Fig.1).
3. El indicador **1** se iluminará de forma intermitente, indicando que el equipo se encuentra en estado de reposo (Stand by).

Notas:

- Por seguridad, utilice únicamente el adaptador de alimentación suministrado con el equipo.
- Desenchufe siempre el cable de la red antes de retirar del aparato la clavija de salida del adaptador.

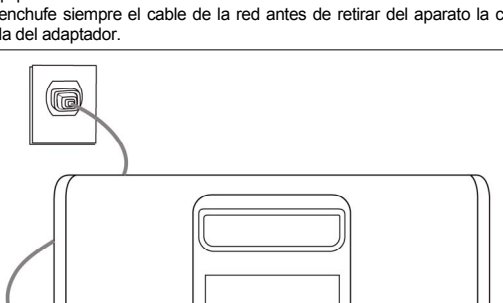

Fig. 1

ALIMENTACIÓN MEDIANTE PILAS

1. Desconecte la clavija de salida del adaptador de alimentación del conector **13** (**DC IN 18V**) .
2. Abra las dos tapas **10** del compartimento de las pilas, situadas en la parte inferior del aparato, haciendo presión en la pestaña a la vez que tira de la misma hacia arriba (Fig.2).
3. Inserte 8 pilas (preferentemente alcalinas) de 1,5 V tipo LR14, UM2, etc., dentro de los compartimentos (4 pilas en cada compartimento) (Fig.3), respetando la polaridad " + " y " - " indicada en el interior.
4. Vuelva a colocar las tapas de las pilas.
5. El indicador **1** se iluminará de forma intermitente, indicando que el equipo se encuentra en estado de reposo (Stand by).

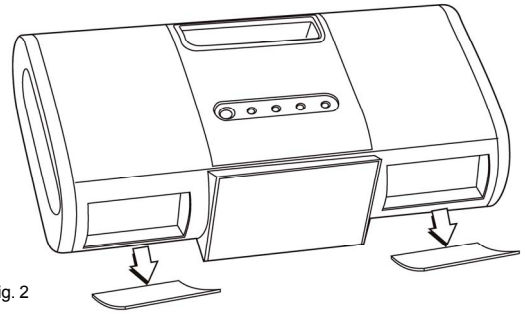

Fig. 2

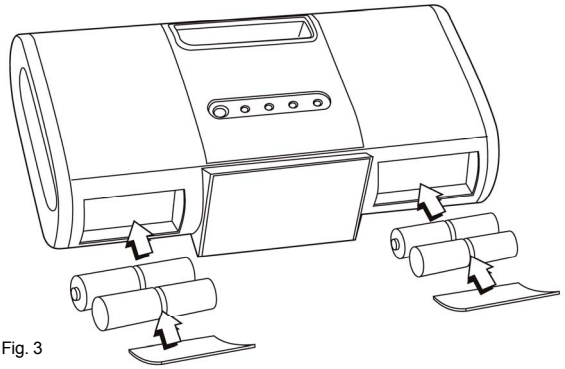

Fig. 3

Importante

- Si no piensa utilizar el aparato durante un largo periodo de tiempo, extraiga las pilas y guárdelas en un lugar fresco.
- No mezcle las pilas usadas y nuevas, ni de diferentes tipos.
- Nunca caliente las pilas ni las tire al fuego. No trate de desmontarlas y no las cortocircuite.
- Las pilas contienen materiales contaminantes del medio ambiente, por eso, una vez agotada la vida de las mismas, NO las tire a la basura, deposítelas en el sitio adecuado para su posterior reciclado.

SALIDAS DE VÍDEO

Este aparato dispone de dos salidas de vídeo situadas en la parte trasera del mismo. A través de ellas podrá visualizar en un televisor o en un monitor, la señal de vídeo procedente de un reproductor específico. Previamente deberá insertar dentro del compartimento **6** un reproductor específico.

Conexión a través de la salida de vídeo

- Inserte en el conector **12** (**COMPOSITE**) la clavija procedente del cable de vídeo RCA (no suministrado). Conecte el otro extremo de este cable a la entrada de vídeo de su televisor o monitor (Fig.4).

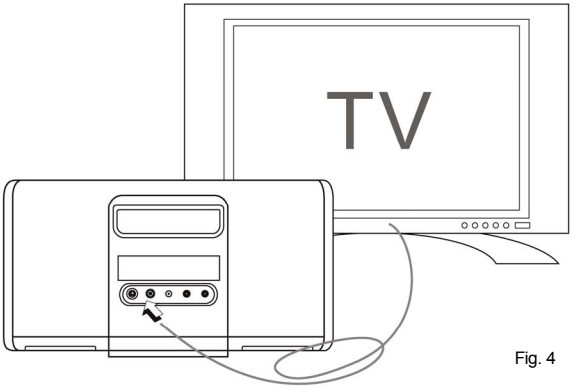

Fig. 4

Conexión a través de la salida de S-Vídeo

- Inserte en el conector **11** (**S-VIDEO**) la clavija procedente del cable de S-vídeo (no suministrado). Conecte el otro extremo de este cable a la entrada de S-vídeo de su televisor o monitor.

Nota: Para evitar interferencias utilice únicamente una de las dos salidas de vídeo.

TOMA DE AURICULARES

En el conector **14** ( ) podrá acoplar unos auriculares estereofónicos (no suministrados), provistos de un jack de 3,5 mm (Fig.5). Al conectar los auriculares se interrumpirá el sonido de los altavoces.

Nota: Cuando escuche música a través de los auriculares no ponga el nivel de volumen muy alto, ya que podría dañar sus oídos.

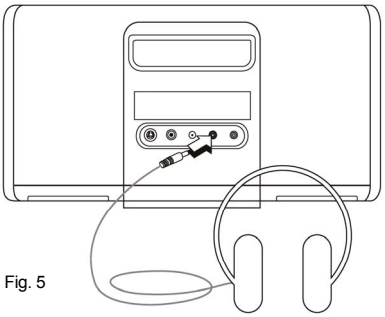

Fig. 5

ENTRADA AUXILIAR

Este aparato incorpora una entrada de audio auxiliar, que le permitirá la conexión de: ordenadores personales o portátiles, reproductores MP3, CD, DVD, PDA, etc. Proceda como se indica a continuación:

- Conecte un extremo del cable de audio estéreo (suministrado) en la toma para auriculares del dispositivo, y después conecte el otro extremo del cable de audio en la entrada auxiliar **15** (**AUX**) del amplificador (Fig.6).

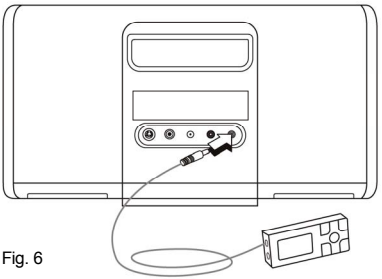

Fig. 6

USO DEL SISTEMA DE AUDIO PORTÁTIL

Apertura de la tapa
Presione en la parte central de la tapa del compartimento **6** (Fig.7), después deje de presionar y la tapa se abrirá automáticamente.

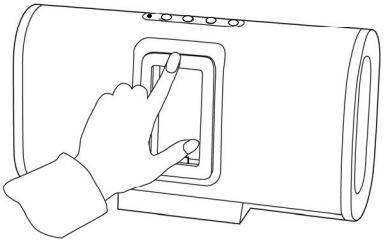

Fig. 7

Colocación del adaptador
Este aparato incluye entre sus accesorios, un adaptador para un reproductor específico. Si precisa la utilización de este accesorio, sitúelo correctamente dentro del compartimento **6** y presione la palanca de fijación, que está situada en la parte trasera de la tapa, hasta que el adaptador quede correctamente fijado.

Colocación del reproductor especifico
Coloque el reproductor específico dentro del compartimento **6**. Si es necesario presione la palanca de fijación, hasta que el reproductor quede perfectamente fijado. Después cierre la tapa del compartimento, presione hasta que quede correctamente anclada, oirá un "clic".

Encendido/apagado del amplificador
- Para encender la unidad presione el botón **2** (**Standby**) del aparato ó **1** (⏻) del mando a distancia. El indicador **1** se iluminará de forma continua.
- Para apagar presione el botón **2** (**Standby**) del aparato ó **1** (⏻) del mando a distancia. El indicador **1** se iluminará de forma intermitente.

Ajuste del nivel de volumen
- Para subir el nivel de volumen pulse repetidamente o mantenga presionado el botón **5** (**Vol +**) del aparato o el botón **7** (**VOL +**) del mando a distancia.
- Para disminuir el nivel de volumen pulse repetidamente o mantenga presionado el botón **4** (**Vol -**) del aparato o el botón **6** (**VOL -**) del mando a distancia.

Ajuste de agudos
Para ajustar el nivel de agudos proceda como se indica a continuación:

- Pulse el botón **5** (**TRE**) del mando a distancia.
- Para subir el nivel de agudos pulse repetidamente o mantenga presionado el botón **5** (**Vol +**) del aparato o el botón **7** (**VOL +**) del mando a distancia.
- Para disminuir el nivel de agudos pulse repetidamente o mantenga presionado el botón **4** (**Vol -**) del aparato o el botón **6** (**VOL -**) del mando a distancia.
- Para regresar al modo normal, no pulse ningún botón durante unos segundos.

Ajuste de graves
Para ajustar el nivel de graves proceda como se indica a continuación:

- Pulse el botón **8** (**BASS**) del mando a distancia.
- Para subir el nivel de graves pulse repetidamente o mantenga presionado el botón **5** (**Vol +**) del aparato o el botón **7** (**VOL +**) del mando a distancia.
- Para disminuir el nivel de graves pulse repetidamente o mantenga presionado el botón **4** (**Vol -**) del aparato o el botón **6** (**VOL -**) del mando a distancia.
- Para regresar al modo normal, no pulse ningún botón durante unos segundos.

Silenciador

- Si desea silenciar el volumen del equipo, pulse el botón **3** (**Mute**) del aparato.
- Para desactivar la función silenciador pulse nuevamente dicho botón.

Nota: Los ajustes del nivel de volumen, agudos, graves o mute no permanecerán memorizados al apagar el aparato.

Funciones exclusivas para reproductores específicos
Cuando esté utilizando en este aparato determinados reproductores específicos, algunas funciones de los mismos pueden ser controladas desde el mando a distancia suministrado con el equipo.
Las funciones disponibles son las siguientes:

- **MENU**: Presione el botón **4** (**MENU**) del mando a distancia para acceder al menú de su reproductor específico.
- **UP/DOWN**: Para desplazarse entre las distintas opciones, presione los botones **3** (▼) ó **10** (▲) del mando a distancia.
- **ENTER**: Para confirmar las diferentes opciones presione el botón **9** (**ENTER**) del mando a distancia.
- **PLAY/PAUSE**: Para iniciar la reproducción presione una vez el botón **12** (**PLAY/PAUSE**), si desea efectuar una pausa presiónelo de nuevo.
- **NEXT**: Presione el botón **11** (⏭) del mando a distancia para avanzar a la siguiente grabación.
- **PREV**: Presione el botón **2** (⏮) del mando a distancia para retroceder a la grabación anterior.

LIMPIEZA DE LA UNIDAD

- Antes de proceder a la limpieza desconecte el adaptador de la red eléctrica y extraiga las pilas.
- Limpie la superficie plástica de la unidad con un paño húmedo y séquela con otro seco.
- No utilice alcohol ni productos abrasivos y no permita que la unidad entre en contacto con agentes volátiles como gasolina, disolventes, insecticidas, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Adaptador de red	Entrada: 100...240 V ~ 47/63 Hz Salida: 18 V ⎓ / 2,5 A
Alimentación pilas*	8 x 1,5 V Tipo (LR14, C)
Máximo consumo	< 46 W
Potencia salida	2 x 12,5 W RMS
Altavoz woofer	2 x 100 mm (4") / 8 Ω
Altavoz tweeter	2 x 25 mm (1") / 8 Ω
Respuesta de frecuencia	130 Hz...20000 Hz
Dimensiones	355 x 110 x 193 mm (l, a, alto)
Peso	2,7 Kg.

* No incluidas

Especificaciones técnicas sujetas a cambio sin previo aviso.

Este producto cumple con las Directivas Europeas 89/336/CEE (EMC) relativa a la Compatibilidad Electromagnética y la 73/23/CEE (LVD) en materia de seguridad de baja tensión, modificadas ambas por la Directiva 93/68/CEE.

"MX ONDA" y su logotipo son marcas registradas de MXONDA, S. A.

MX ONDA, S.A.
Carretera N-I, Km 31,7
(28750) San Agustín de Guadalix MADRID
E-mail: mxsat@mxonda.es
http://www.mxonda.es